Anumite secțiuni din cuprinsul acestui manual pot fi diferite față de varianta din telefonul dvs. în funcție de software-ul instalat sau de furnizorul de servicii.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-21502A
Romanian. 05/2009. Rev. 1.1

S7350

Manualul utilizatorului

SAMSUNG

Utilizarea acestui manual

Acest manual al utilizatorului a fost proiectat special pentru a vă ghida la utilizarea funcțiilor și caracteristicilor telefonului dvs. mobil. Pentru o pornire rapidă, consultați "Prezentarea telefonului mobil", "Asamblarea și pregătirea telefonului mobil" și "Utilizarea funcțiilor de bază".

Pictograme pentru instrucțiuni

Înainte de a începe, familiarizați-vă cu pictogramele pe care le veți vedea în acest manual:

Avertisment—situații care vă pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane

Atenție—situații care v-ar putea deteriora telefonul sau alte echipamente

Notă—note, sfaturi de utilizare sau informații suplimentare

► **Consultați**—pagini cu informații asemănătoare; de exemplu: ► p.12 (înseamnă "consultați pagina 12")

→ **Urmat de**—ordinea opțiunilor sau a meniurilor pe care trebuie să le selectați pentru a face un pas; de exemplu: în modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Creare mesaj** (înseamnă **Mesaje**, urmat de **Creare mesaj**)

[ ] **Paranteze pătrate**—taste ale telefonului; de exemplu: [⌐] (înseamnă tasta Pornire / Ieşire din meniu)

< > **Paranteze unghiulare**—taste funcționale care controlează diferite funcții pentru fiecare ecran; de exemplu: <**OK**> (înseamnă tasta funcțională **OK**)

Informații privind drepturile de autor

Drepturile asupra tuturor tehnologiilor şi produselor care sunt cuprinse în acest dispozitiv sunt proprietatea deținătorilor respectivi ai acestora:

- Bluetooth® este marcă înregistrată a Bluetooth SIG, Inc. worldwide—Bluetooth QD ID: B014833.
- Java™ este o marcă înregistrată a Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® este o marcă comercială înregistrată a Microsoft Corporation.

- DivX® este marcă înregistrată a DivX, Inc., şi se utilizează sub licență.

CE 0168

DESPRE DIVX VIDEO

DivX® este un format video digital creat de către DivX, Inc. Acesta este un telefon Certificat de către DivX care asigură video DivX. Asigură video DivX® până la 320 x 240. Poate asigura DivX® până la 720 x 480.

DESPRE VIDEO DIVX LA CERERE

Acest telefon certificat DivX® trebuie să fie înregistrat cu DivX pentru a asigura Video DivX la cerere (VOD). Prima dată generați codul de înregistrare DivX VOD pentru dispozitivul dumneavoastră şi transmiteți-l în timpul procesului de înregistrare. Important: conținutul DivX VOD este protejat de un sistem DivX DRM (Digital Rights Management) care restricționează playback-ul la telefoanele certificate DivX.
În cazul în care încercați să accesați un conținut DivX VOD neautorizat pentru telefonul dumneavoastră, va fi afişat mesajul "Eroare de Autorizare" şi conținutul nu va fi accesat. Aflați mai multe accesând http://vod.divx.com.

Cuprins

Informații privind siguranța şi utilizarea . 2
Avertismente privind siguranța 2
Măsuri de siguranță 5
Informații importante privind utilizarea 7

Prezentarea telefonului mobil 11
Despachetarea 11
Aspectul telefonului 12
Tastele 13
Ecranul 14
Pictogramele 15

Asamblarea şi pregătirea telefonului mobil 17
Instalarea cartelei SIM sau USIM şi a bateriei 17
Încărcarea bateriei 19
Introducerea unei cartele de memorie (opțională) 20

Utilizarea funcțiilor de bază 21
Pornirea şi oprirea telefonului 21
Accesarea meniurilor 22
Particularizarea telefonului 22
Utilizarea funcțiilor de apelare de bază 25
Trimiterea şi vizualizarea mesajelor 26
Adăugarea şi găsirea contactelor 29
Utilizarea funcțiilor de bază ale camerei foto 30
Ascultarea muzicii 31
Navigarea pe Web 33
Utilizarea serviciilor Google 33

Utilizarea funcțiilor avansate 35
Utilizarea funcțiilor de apelare avansate 35
Utilizarea funcțiilor avansate din agenda telefonică 38
Utilizarea funcțiilor de mesagerie avansate .39
Utilizarea funcțiilor muzicale avansate 41

Utilizarea instrumentelor şi aplicațiilor . 45
Utilizarea caracteristicii fără fir Bluetooth 45
Activarea şi trimiterea unui mesaj SOS 47
Activarea caracteristicii Mobile Tracker 48
Efectuarea apelurilor false 49
Înregistrarea şi redarea notelor vocale 50
Editarea imaginilor 51
Editarea videoclipurilor 55
Încărcarea fotografiilor şi a videoclipurilor pe Web 60
Utilizarea jocurilor şi aplicațiilor oferite de Java 61
Sincronizarea datelor 62
Utilizarea cititorului RSS 62
Vizualizarea poziției dvs. actuale 63
Căutarea unui element 63
Crearea şi vizualizarea orelor de pe glob 64
Setarea şi utilizarea alarmelor 65

Utilizarea calculatorului 66
Efectuarea conversiei valutelor
sau a unităților de măsură 66
Setarea unui temporizator pentru
numărătoare inversă 67
Utilizarea cronometrului 67
Crearea unei activități noi 67
Crearea unei note text 67
Gestionarea calendarului 68

Depanare .....a

Index .....d

Informații privind siguranța şi utilizarea

Respectați precauțiile următoare pentru a evita situațiile periculoase sau ilegale şi pentru a asigura performanța maximă a telefonului mobil.

Avertismente privind siguranța

WARNING

Nu lăsați telefonul la îndemâna copiilor mici şi a animalelor de casă

Nu lăsați telefonul şi accesoriile la îndemâna copiilor mici sau a animalelor. Dacă sunt înghițite, componentele mici pot cauza sufocare sau vătămări grave.

Protejați-vă auzul

Ascultarea în cască la volum ridicat vă poate deteriora auzul. Utilizați numai setarea volumului minim necesar pentru a auzi conversația sau muzica.

Instalați cu atenție telefoanele și echipamentele mobile

Asigurați-vă că telefoanele mobile sau echipamentele similare instalate în vehicul sunt montate în siguranță. Evitați să amplasați telefonul și accesoriile lângă sau în zona de desfășurare a unui airbag. Echipamentul fără fir, instalat necorespunzător, poate cauza vătămări grave la umflarea rapidă a airbag-urilor.

Manevrați și aruncați la gunoi cu grijă bateriile și încărcătoarele

- Utilizați doar baterii și încărcătoare aprobate de Samsung, destinate numai telefonului dvs. Bateriile și încărcătoarele incompatibile pot cauza vătămări grave sau pot deteriora telefonul.
- Nu aruncați niciodată bateriile sau telefonul în foc. La aruncarea bateriilor uzate, respectați toate reglementările locale.
- Nu așezați niciodată bateriile sau telefoanele pe sau în aparate de încălzit, precum cuptoare cu microunde, sobe sau radiatoare. La supraîncălzire, bateriile pot exploda.
- Nu zdrobiți și nu perforați niciodată bateria. Evitați expunerea bateriei la presiune externă ridicată, care poate duce la un scurt-circuit intern și la supraîncălzire.

Evitați interferența cu stimulatoare cardiace

Păstrați o distanță de cel puțin 15 cm (6 inchi) între telefoanele mobile și stimulatoarele cardiace pentru a evita interferența posibilă, conform recomandărilor producătorilor și grupului independent de cercetare, Wireless Technology Research.

WARNING

Dacă aveți motive să bănuiți că telefonul interferează cu un stimulator cardiac sau cu un alt echipament medical, opriți imediat telefonul şi contactați producătorul stimulatorului cardiac sau al echipamentului medical pentru îndrumări.

Opriți telefonul în medii potențial explozive

Nu utilizați telefonul la stații de benzină sau în apropierea locurilor în care se află combustibili sau substanțe chimice. Opriți telefonul când aceasta se recomandă prin semne de avertizare sau instrucțiuni. Telefonul poate cauza explozii sau incendii în interiorul sau în apropierea depozitelor de combustibili sau substanțe chimice sau în zonele de transfer sau detonare. Nu depozitați şi nu transportați lichide inflamabile, gaze sau explozivi în acelaşi compartiment cu telefonul dvs., componentele sau accesoriile acestuia.

Reduceți pericolul rănirilor prin mişcări repetate

Când trimiteți mesaje text sau jucați jocuri pe telefon, țineți telefonul cu o strângere relaxată, apăsați tastele uşor, utilizați funcții speciale care reduc numărul de taste pe care trebuie să le apăsați (cum ar fi şabloane şi text predictiv) şi faceți pauze dese.

Măsuri de siguranță

CAUTION

Conduceți cu atenție în orice situație

Evitați utilizarea telefonului când conduceți şi conformați-vă tuturor reglementărilor care restricționează utilizarea telefoanelor mobile în timpul şofatului. Când este posibil, utilizați accesorii Mâini libere pentru a vă mări siguranța.

Respectați toate avertismentele şi reglementările de siguranță

Respectați toate reglementările care restricționează utilizarea unui telefon mobil într-o anumită zonă.

Utilizați numai accesorii aprobate de Samsung

Prin utilizarea de accesorii incompatibile, telefonul poate fi deteriorat sau puteți fi vătămat.

Opriți telefonul în apropierea echipamentelor medicale

Telefonul poate să interfereze cu echipamentele medicale din spitale sau alte instituții din domeniul sanitar. Respectați toate reglementările, avertismentele afişate şi îndrumările personalului medical.

Opriți telefonul sau dezactivați funcțiile fără fir când sunteți în avion

Telefonul poate cauza interferențe cu echipamentul avionului. Respectați toate reglementările liniei aeriene şi opriți telefonul sau comutați într-un mod care dezactivează funcțiile fără fir când aceasta vi se impune de către personalul liniei aeriene.

Protejați bateriile şi încărcătoarele împotriva deteriorării

- Evitați expunerea bateriilor la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate (sub 0° C/32° F sau peste 45° C/113° F). Temperaturile extreme pot reduce capacitatea de încărcare şi durata de viață a bateriilor.
- Evitați contactul dintre baterii şi obiecte metalice, deoarece în acest fel se creează o conexiune între bornele + şi - ale bateriilor, care va conduce la deteriorarea temporară sau permanentă a bateriei.
- Nu utilizați niciodată un încărcător deteriorat sau o baterie deteriorată.

Manevrați telefonul cu atenție şi în mod rezonabil

- Nu permiteți umezirea telefonului—lichidele pot cauza deteriorări grave. Nu manevrați telefonul cu mâinile ude. Deteriorările cauzate de apă asupra aparatului pot să anuleze garanția producătorului.
- Evitați utilizarea sau depozitarea telefonului în zone cu praf, murdare, pentru a împiedica deteriorarea componentelor mobile.
- Telefonul este un dispozitiv electronic complex—pentru a evita deteriorarea gravă, protejați-l împotriva impacturilor şi a manipulării brutale.
- Nu vopsiți telefonul, deoarece vopseaua poate să blocheze componentele mobile şi poate să împiedice funcționarea corespunzătoare.

CAUTION

- Evitați utilizarea blițului sau a luminii camerei telefonului în apropierea ochilor copiilor sau ai animalelor.
- Prin expunerea la câmpuri magnetice, telefonul şi cartelele de memorie se pot deteriora. Nu utilizați genți de transport sau accesorii cu închizători magnetice şi nu permiteți ca telefonul să intre în contact cu câmpuri magnetice pentru durate îndelungate.

Evitați interferența cu alte dispozitive electronice

Telefonul emite semnale de radiofrecvență (RF) care pot interfera cu echipamente electronice neecranate sau ecranate necorespunzător, cum ar fi stimulatoare cardiace, aparate auditive, dispozitive medicale şi alte dispozitive electronice din case sau vehicule. Consultați producătorul echipamentelor electronice pentru rezolvarea tuturor problemelor de interferență pe care le întâmpinați.

Informații importante privind utilizarea

Utilizați telefonul în poziția normală

Evitați contactul cu antena internă a telefonului.

Permiteți numai personalului calificat să efectueze operațiuni de service asupra telefonului

Permiterea efectuării operațiunilor de service de către personal necalificat poate duce la deteriorarea telefonului şi la anularea garanției.

Asigurați durata maximă de viață pentru baterie şi încărcător

- Evitați încărcarea bateriilor pentru mai mult de o săptămână, deoarece supraîncărcarea poate scurta durata de viață a bateriei.
- În timp, bateriile neutilizate se vor descărca şi vor trebui reîncărcate înaintea utilizării.

- Deconectați încărcătoarele de la sursele de alimentare când nu sunt utilizate.
- Utilizați bateriile numai în scopul pentru care au fost produse.

Manevrați cu atenție cartelele SIM și cartelele de memorie

- Nu scoateți o cartelă în timp ce telefonul transferă sau accesează informații, deoarece aceasta poate duce la pierderea datelor și/sau deteriorarea cartelei sau a telefonului.
- Protejați cartelele împotriva șocurilor puternice, a electricității statice și a interferenței electrice de la alte dispozitive.
- Scrierea și ștergerea frecvente vor scurta durata de viață a cartelelor de memorie.
- Nu atingeți contactele sau terminalele aurii cu degetele sau cu obiecte metalice. Dacă este murdară, ștergeți cartela cu un material textil moale.

Asigurați accesul la serviciile de urgență

Apelurile de urgență de pe telefon nu sunt posibile în anumite zone sau condiții. Înainte de a călători în zone îndepărtate sau nedezvoltate, planificați o metodă alternativă pentru a lua legătura cu personalul serviciilor de urgență.

Informații privind certificarea Ratei specifice de absorbție (SAR - Specific Absorption Rate)

Telefonul respectă standardele Uniunii Europene (UE) care limitează expunerea umană la energie de radiofrecvență (RF) emisă de echipamente radio și de telecomunicații. Aceste standarde împiedică vânzarea de telefoane mobile care depășesc un nivel maxim de expunere (cunoscut ca Rată specifică de absorbție sau SAR) de 2,0 W pe kilogram de țesut organic.

În timpul testării, valoarea maximă SAR înregistrată pentru acest model a fost de 0,418 W pe kilogram. La utilizare normală, valoarea reală SAR este probabil mult mai redusă, deoarece telefonul a fost conceput să emită numai energia de RF necesară pentru a transmite un semnal către cea mai apropiată staţie de bază.
Prin emiterea automată de niveluri mai reduse atunci când este posibil, telefonul reduce expunerea generală la energie de RF.

Declaraţia de conformitate din partea posterioară a acestui manual al utilizatorului demonstrează faptul că telefonul respectă Directiva europeană privind echipamentele de telecomunicaţii radio şi terminale (R&TTE). Pentru informaţii suplimentare privind SAR şi standardele EU similare, vizitaţi site-ul Web de telefoane mobile Samsung.

Cum se elimină corect acest produs

(Deşeuri de echipamente electrice şi electronice)

(Aplicabil în ţările Uniunii Europene şi în alte ţări cu sisteme de colectare selectivă)

Acest simbol de pe produs, accesorii şi documentaţie indică faptul că produsul şi accesoriile sale electronice (încărcător, căşti, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deşeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătăţii umane, vă rugăm să separaţi aceste articole de alte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autoritățile locale unde şi cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.

Utilizatorii comerciali trebuie să-şi contacteze furnizorul şi să consulte termenii şi condițiile din contractul de achiziție. Acest produs şi accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri comerciale.

Dispoziții privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs

(Aplicabile în Uniunea Europeană şi în alte țări europene cu sisteme separate de colectare a bateriilor)

Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la sfârşitul ciclului lor de viață. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conține mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referință prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanțe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.

În vederea protejării resurselor naturale şi a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separați bateriile de celelalte tipuri de deşeuri şi să le reciclați prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.

Prezentarea telefonului mobil

În această secțiune, aflați despre aspectul, tastele, ecranul şi pictogramele telefonului mobil.

Despachetarea

Verificați dacă în cutia produsului există următoarele elemente:

- Telefon mobil
- Baterie
- Adaptor de voiaj (încărcător)
- Manualul utilizatorului

Elementele furnizate împreună cu telefonul pot varia în funcție de software-ul şi accesoriile disponibile în regiunea proprie sau de cele oferite de furnizorul dvs. de servicii. Puteți obține accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local.

Aspectul telefonului

Partea frontală a telefonului include următoarele taste şi caracteristici:

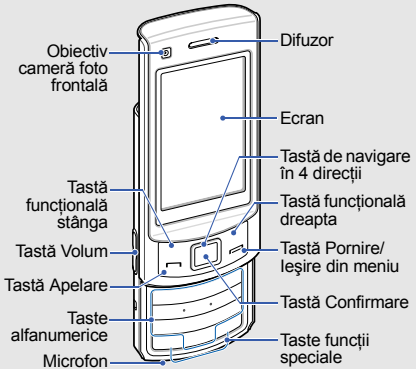

Partea din spate a telefonului include următoarele taste şi caracteristici:

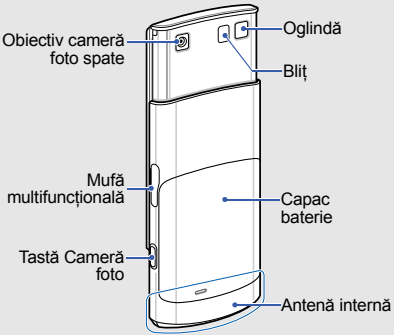

Închiderea telefonului blochează automat tastele expuse pentru a împiedica apăsarea accidentală a acestora. Pentru a debloca aceste taste, apăsaţi pe <**Deblocare**> → <**OK**>.

Tastele

Tastă	Funcție
Taste funcționale	Efectuați acțiunile indicate în partea inferioară a ecranului
Tastă de navigare în 4 direcții	În modul Repaus, accesați meniurile definite de utilizator; în modul Meniu, defilați prin opțiunile din meniu
Confirmare	În modul Repaus, accesați modul Navigator; în modul Meniu, selectați opțiunea evidențiată din meniu sau confirmați datele introduse
Apelare	Efectuați sau răspundeți la un apel; în modul Repaus, preluați numerele apelate, pierdute sau primite recent

Tastă	Funcție
Pornire/Ieşire din meniu	Porniți şi opriți telefonul (țineți apăsat); terminați un apel; în modul Meniu, anulați datele introduse şi reveniți la modul Repaus
Taste alfanumerice	Introduceți numere, litere şi caractere speciale; în modul Repaus, țineți apăsat [**1**] pentru a accesa mesajele vocale şi [**0**] pentru a introduce un prefix de apel internațional
Funcție specială	Introduceți caractere speciale sau efectuați funcții speciale; în modul Repaus țineți apăsat [**#**] pentru profilul Silențios; în modul Repaus, țineți apăsat [*****] pentru a introduce un spațiu între numere

Tastă	Funcție
Volum	Reglați volumul telefonului
Cameră foto	În modul Repaus, porniți camera foto (țineți apăsat); în modul Cameră foto, faceți o fotografie sau înregistrați un videoclip

Ecranul

Ecranul telefonului este format din trei zone:

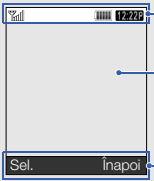

Linie pictograme
Afişează diferite pictograme

Zonă de text şi ilustraţii
Afişează mesajele, instrucţiunile şi informaţiile pe care le introduceţi

Linie taste funcţionale
Afişează acţiunile curente asociate fiecărei taste funcţionale

Pictogramele

Aflați despre pictogramele care apar pe ecran.

Pictogramă	Definiție
	Putere semnal
	Stare rețea GPRS
	Stare rețea EDGE
	Stare rețea UMTS
	Stare rețea HSDPA
	Apel vocal în curs
	Apel video în curs
	Caracteristică Mesaj SOS activată
	Navigare pe Web
	Conectare la o pagină de Web securizată
	Redirecționare apel activă

Pictogramă	Definiție
	Roaming (în afara ariei normale de acoperire)
	Conectat la un PC
	Alarmă activată
	Bluetooth activat
	Set de maşină mâini libere sau cască Bluetooth conectată
	Cartelă de memorie introdusă
	Redare muzică în curs
	Redare muzică întreruptă
	Redare muzică oprită
	Radio FM pornit
	Radio FM suspendat
	Mesaj text nou (SMS)

Pictogramă	Definiție
	Mesaj multimedia nou (MMS)
	Mesaj email nou
	Mesaj mesagerie vocală nou
	Mesaj push nou
	Mesaj de configurare nou
	Profil Normal activat
	Profil Silențios activat
	Nivel de energie a bateriei
12:22P	Oră curentă

Asamblarea şi pregătirea telefonului mobil

Începeți cu asamblarea şi configurarea telefonului mobil pentru prima utilizare.

Instalarea cartelei SIM sau USIM şi a bateriei

Atunci când vă abonați la un serviciu de telefonie mobilă, veți primi un Subscriber Identity Module (Modul de identitate a abonatului) sau cartelă SIM, cu detalii despre abonament, cum ar fi numărul personal de identificare (PIN) şi serviciile opționale.

Pentru a utiliza serviciile UMTS sau HSDPA, puteți achiziționa o cartelă USIM (Universal Subscriber Identity Module - Modul universal de identitate a abonatului).

Pentru a instala cartela SIM sau USIM şi bateria,

1. Scoateți capacul bateriei.

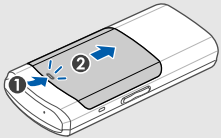

Dacă telefonul este pornit, țineți apăsat [ ] pentru a-l opri.

2. Introduceți cartela SIM sau USIM.

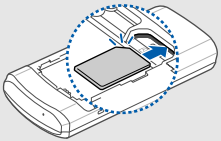

Introduceți cartela SIM sau USIM în telefon cu contactele aurii orientate în jos.

3. Introduceți bateria.

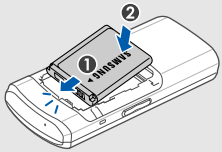

4. Aşezați la loc capacul bateriei.

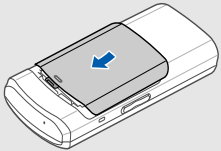

Încărcarea bateriei

Înainte de a utiliza pentru prima dată telefonul, trebuie să încărcați bateria.

1. Deschideți capacul mufei multifuncționale și conectați capătul mic al adaptorului de voiaj.

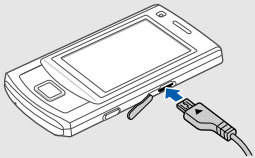

Cu triunghiul orientat în sus

Conectarea necorespunzătoare a adaptorului de voiaj poate cauza deteriorarea gravă a telefonului. Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanție.

2. Conectaţi capătul mare al adaptorului de voiaj la priză.
3. Când bateria este încărcată complet (pictograma nu se mai mişcă), deconectaţi adaptorul de voiaj de la priză.
4. Deconectaţi adaptorul de voiaj de la telefon.
5. Închideţi capacul mufei multifuncţionale.

Despre indicatorul de baterie descărcată

Când bateria este descărcată, telefonul va emite un ton de avertizare şi un mesaj de baterie descărcată. De asemenea, pictograma bateriei va fi goală şi va clipi. Dacă nivelul de încărcare a bateriei este prea scăzut, telefonul se va opri automat. Reîncărcaţi bateria pentru a continua utilizarea telefonului.

Introducerea unei cartele de memorie (opţională)

Pentru a stoca fişiere multimedia suplimentare, trebuie să introduceţi o cartelă de memorie. Telefonul acceptă cartele de memorie microSD™ de până la 16 GB (în funcţie de producătorul şi de tipul cartelei de memorie).

1. Scoateţi capacul bateriei şi bateria.
2. Introduceţi o cartelă de memorie cu partea marcată orientată în sus.

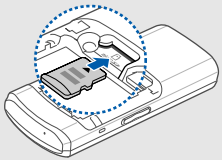

3. Introduceţi bateria şi puneţi la loc capacul.

Utilizarea funcțiilor de bază

Aflați cum să efectuați operații de bază şi cum să utilizați caracteristicile principale ale telefonului mobil.

Pornirea şi oprirea telefonului

Pentru a porni telefonul,

1. Glisați pentru a deschide telefonul.
2. Țineți apăsat [⏻].
3. Introduceți codul PIN şi apăsați pe <**Confirm.**> (dacă este necesar).
4. Când se deschide expertul de configurare, particularizați telefonul în funcție de preferințele dvs. urmând instrucțiunile de pe ecran.

Pentru a opri telefonul, repetați paşii 1 şi 2 de mai sus.

Comutarea la profilul Deconectat

Prin comutarea la profilul Deconectat, puteți utiliza serviciile care nu depind de rețea ale telefonului în zone în care este interzisă utilizarea dispozitivelor fără fir, cum ar fi în avioane şi spitale.

Pentru a comuta la profilul deconectat, în modul Meniu, selectaţi **Setări** → **Profiluri telefon** → **Deconectat**.

Urmaţi toate avertismentele afişate şi îndrumările personalului oficial atunci când vă aflaţi în zone în care sunt interzise dispozitivele fără fir.

Accesarea meniurilor

Pentru a accesa meniurile telefonului,

1. În modul Repaus, apăsaţi pe tasta Meniu.
2. Utilizaţi tasta de navigare pentru a derula la un meniu sau la o opţiune.
3. Apăsaţi pe tasta Confirmare, <**Sel.**> sau <**OK**> pentru a confirma opţiunea evidenţiată.
4. Apăsaţi pe <**Înapoi**> pentru a vă deplasa în sus cu un nivel; apăsaţi pe [⏎] pentru a reveni la modul Repaus.

Particularizarea telefonului

Profitaţi mai mult de telefonul dvs. particularizându-l pentru a corespunde preferinţelor proprii.

Reglarea volumului pentru tonurile tastelor

În modul Repaus, apăsaţi pe tasta Volum în sus sau în jos pentru a regla volumul tonului tastelor.

Comutarea la sau de la profilul Silenţios

În modul Repaus, ţineţi apăsat [#] pentru a porni sau opri sunetul telefonului.

Modificarea tonului de sonerie

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Profiluri telefon**.
2. Derulați până la profilul pe care îl utilizați.
3. Apăsați pe **<Opțiuni>** → **Editare** → **Ton sonerie apeluri vocale**.
4. Selectați o categorie de tonuri de sonerii → un ton de sonerie.
5. Selectați **Ton sonerie apeluri video**.
6. Selectați o categorie de tonuri de sonerii → un ton de sonerie.
7. Apăsați pe **<Opțiuni>** → **Salvare**.

Pentru a comuta la un alt profil, selectați-l din listă, apoi apăsați pe tasta Confirmare.

Selectarea unui fundal (modul Repaus)

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Ecran şi lumină** → **Ecran de pornire**.
2. Derulați spre stânga sau spre dreapta la **Imagine**.
3. Selectați **Fundal**.
4. Selectați o categorie de imagini → o imagine.
5. Apăsați pe **<Afişare>**.
6. Apăsați pe **<Opțiuni>** → **Salvare**.

Selectarea unei teme pentru ecran

Pentru a crea o temă,

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Ecran şi lumină** → **Tema mea**.
2. Apăsați pe **<Opțiuni>** → **Creare** → **Uşor** sau **Expert**.

3. Particularizați tema în funcție de preferințele dvs. urmând ecranul.
4. Când ați terminat, introduceți un nume pentru temă şi apăsați pe <**Salvare**>.
5. Apăsați pe <**Da**> pentru a aplica tema.

Pentru a aplica o temă,

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Ecran şi lumină** → **Tema mea**.
2. Defilați la o temă.
3. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Salvare** pentru a aplica tema.

Setarea comenzilor rapide din meniu

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Setări telefon** → **Comenzi rapide**.
2. Selectați o tastă pentru a o utiliza drept comandă rapidă.
3. Selectați un meniu pentru a-l asocia tastei pentru comenzi rapide.
4. Apăsați pe <**Salvare**>.

Blocarea telefonului

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Securitate** → **Blocare telefon** → **Pornit**.
2. Apăsați pe <**Salvare**>.
3. Introduceți o parolă nouă din 4 până la 8 cifre şi apăsați pe <**Confirm.**>.
4. Introduceți încă o dată noua parolă şi apăsați pe <**Confirm.**>.

Utilizarea funcțiilor de apelare de bază

Aflați cum să efectuați sau cum să răspundeți la apeluri şi cum să utilizați funcțiile de apelare de bază.

Efectuarea unui apel

1. În modul Repaus, introduceți un prefix regional şi un număr de telefon.
2. Apăsați pe [ ] pentru a forma numărul. Pentru un apel video, apăsați pe <**Opțiuni**> → **Apel video**.
3. Pentru a termina apelul, apăsați pe [ ].

Răspunsul la un apel

1. Când primiți un apel, apăsați pe [ ].
2. Pentru un apel video, apăsați pe <**Afiş.**> pentru a permite apelantului să vă vadă prin intermediul obiectivului frontal al camerei foto.
3. Pentru a termina apelul, apăsați pe [ ].

Reglarea volumului

Pentru a regla volumul în timpul unui apel, apăsați pe tasta Volum în sus sau în jos.

Utilizarea caracteristicii Set difuzor-microfon

1. În timpul unui apel, apăsați pe tasta Confirmare → <**Da**> pentru a activa difuzorul.

2. Pentru a comuta înapoi la cască, apăsați din nou pe tasta Confirmare.

Într-un mediu zgomotos, este dificil să auziți apelurile în timp ce utilizați caracteristica Set difuzor-microfon. Pentru o performanță mai bună, utilizați modul normal al telefonului.

Utilizarea căştii

Prin conectarea căştii furnizate la mufa multifuncțională, puteți efectua şi răspunde la apeluri:

- Pentru a forma din nou ultimul apel, țineți apăsat butonul căştii.
- Pentru a răspunde la un apel, țineți apăsat butonul căştii.
- Pentru a termina un apel, țineți apăsat butonul căştii.

Trimiterea şi vizualizarea mesajelor

Aflați cum să trimiteți sau să vizualizați mesaje text (SMS), mesaje multimedia (MMS) sau mesaje email.

Trimiterea unui mesaj text sau multimedia

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Creare mesaj** → **Mesaj**.
2. Introduceți textul mesajului. ▶ p. 27
   Pentru a trimite ca mesaj text, mergeți la pasul 6.
   Pentru a ataşa conținut multimedia, continuați cu pasul 3.
3. Apăsați pe **<Opțiuni>** → **Adăugare multimedia** şi adăugați un element.

4. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Avansat** → **Adăugare subiect**.
5. Introduceți un subiect.
6. Derulați în sus şi introduceți un număr de destinație.
7. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Trimitere** pentru a trimite mesajul.

Trimiterea unui email

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Creare mesaj** → **Email**.
2. Introduceți textul email-ului.
3. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Ataşare multimedia** sau **Ataşare agendă** şi ataşați un fişier (dacă este necesar).
4. Derulați în sus şi introduceți un subiect.
5. Derulați în sus şi introduceți o adresă de email.
6. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Trimitere** pentru a trimite mesajul.

Introducerea textului

Când introduceți textul, puteți schimba modul de introducere a textului:

- Țineți apăsat [*] pentru a comuta între modurile T9 şi ABC.
- Apăsați pe [*] pentru a schimba între majuscule şi minuscule sau pentru a comuta în modul Numeric.
- Țineți apăsat [#] pentru a comuta în modul Simbol.

Introduceți textul într-unul din următoarele moduri:

Mod	Funcție
ABC	Apăsați pe tasta alfanumerică corespunzătoare până când caracterul dorit apare pe ecran.
T9	1. Apăsați pe tastele alfanumerice corespunzătoare pentru a introduce un cuvânt întreg. 2. Când cuvântul este afișat corect, apăsați pe [#] pentru a insera un spațiu. Dacă nu este afișat cuvântul corect, selectați un alt cuvânt din lista care apare.
Numeric	Apăsați pe tasta alfanumerică corespunzătoare pentru a introduce un număr.
Simbol	Apăsați pe tasta alfanumerică corespunzătoare pentru a selecta un simbol.

Vizualizarea mesajelor text sau multimedia

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Mesaje primite**.
2. Selectați un mesaj text sau multimedia.

Vizualizarea unui email

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Căsuță email**.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Descărc.**.
3. Selectați un email sau un antet.
4. Dacă ați selectat un antet, apăsați pe <**Opțiuni**> → **Preluare** pentru a vizualiza corpul email-ului.

Adăugarea şi găsirea contactelor

Aflaţi elemente de bază privind utilizarea caracteristicii Agendă telefonică.

Adăugarea unui contact nou

1. În modul Repaus, introduceţi un număr de telefon şi apăsaţi pe <**Opţiuni**>.
2. Selectaţi **Adăugare la Agenda telefonică** → o locaţie de memorie (Telefon sau SIM) → **Nou**.
3. Selectaţi un tip de număr (dacă este necesar).
4. Introduceţi informaţiile despre contact.
5. Apăsaţi pe tasta Confirmare sau apăsaţi pe <**Opţiuni**> → **Salvare** pentru a adăuga un contact în memorie.

Găsirea unui contact

1. În modul Meniu, selectaţi **Agendă telefonică**.
2. Introduceţi primele litere ale numelui pe care doriţi să-l găsiţi.
3. Selectaţi numele contactului din lista de căutare.

După ce aţi găsit un contact, puteţi să:

- apelaţi contactul apăsând pe [ ]
- editaţi informaţiile despre contact apăsând pe <**Opţiuni**> → **Editare**

Utilizarea funcțiilor de bază ale camerei foto

Aflați elemente de bază pentru realizarea fotografiilor şi a videoclipurilor şi pentru vizualizarea acestora.

Fotografierea

1. În modul Repaus, țineți apăsată tasta Cameră foto pentru a porni camera foto.
2. Rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic în modul Vizualizare peisaj.
3. Îndreptați obiectivul spre subiect şi faceți toate reglările necesare.
4. Apăsați pe tasta Confirmare sau pe tasta Cameră foto pentru a face fotografia.
   Fotografia este salvată automat.
5. Apăsați pe <⮌> sau pe tasta Cameră foto pentru a face o altă fotografie (pasul 3).

Vizualizarea fotografiilor

În modul Repaus, selectați **Fişierele mele** → **Imagini** → **Fotografiile mele** → un fişier foto.

Capturarea videoclipurilor

1. În modul Repaus, țineți apăsată tasta Cameră foto pentru a porni camera foto.
2. Rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic în modul Vizualizare peisaj.
3. Apăsați pe [**1**] de două ori pentru a comuta în modul Înregistrare.
4. Îndreptați obiectivul spre subiect şi faceți toate reglările necesare.
5. Pentru a începe înregistrarea, apăsați pe tasta Confirmare sau pe tasta Cameră foto.

6. Apăsați pe <[□]> sau pe tasta Cameră foto pentru a opri înregistrarea.
   Videoclipul este salvat automat.
7. Apăsați pe <[↩]> sau pe tasta Cameră foto pentru a înregistra un alt videoclip (pasul 4).

Vizualizarea videoclipurilor

În modul Repaus, selectați **Fişierele mele** → **Videoclipuri** → **Clipurile mele video** → un fişier video.

Ascultarea muzicii

Aflați cum să ascultați muzică la player-ul muzical sau la radioul FM.

Ascultarea la radioul FM

1. Conectați casca furnizată la mufa multifuncțională a telefonului.
2. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Radio FM**.
3. Apăsați pe tasta Confirmare pentru a porni radioul FM.
4. Apăsați pe <**Da**> pentru a porni acordul automat.
   Radioul scanează şi salvează automat posturile disponibile.

   Prima dată când accesați radioul FM, vi se va solicita să porniți acordul automat.
5. Derulați în sus sau în jos la un post de radio.
6. Dacă doriți să obțineți informații despre melodia pe care o ascultați, apăsați pe <**Opțiuni**> → **Recunoaştere melodii**. ► p. 44
7. Pentru a opri radioul FM, apăsați pe tasta Confirmare.

Ascultarea fișierelor muzicale

Începeți prin transferarea fișierelor în telefon sau pe cartela de memorie:

- Descărcați de pe rețeaua Web fără fir. ▶ p. 33
- Descărcați de pe un PC utilizând programul opțional PC studio Samsung. ▶ p. 41
- Primiți prin Bluetooth. ▶ p. 47
- Copiați pe cartela de memorie. ▶ p. 41

După transferarea fișierelor muzicale în telefon sau pe cartela de memorie,

1. În modul Meniu, selectați **Muzică** → **Player muzical**.
2. Selectați o categorie de muzică → un fișier muzical.
3. Controlați redarea utilizând următoarele taste:

Tastă	Funcție
Confirmare	Întrerupeți sau reluați redarea
Volum	Reglați volumul
Navigare	• Stânga: Mergeți înapoi; deplasați-vă înapoi într-un fișier (țineți apăsat) • Dreapta: Mergeți înainte; deplasați-vă înainte într-un fișier (țineți apăsat) • Sus: Deschideți lista de redare • Jos: Schimbați melodia curentă

Navigarea pe Web

Aflați cum să accesați şi să marcați paginile Web preferate.

Navigarea în pagini Web

1. În modul Meniu, selectați **Navigator** → **Pagină de start** pentru a lansa pagina de pornire a furnizorului dvs. de servicii.
2. Navigați în paginile Web utilizând următoarele taste:

Tastă	Funcție
Navigare	Derulați în sus sau în jos într-o pagină Web
Confirmare	Selectați un element
<Înapoi>	Reveniți la pagina anterioară
<Opțiuni>	Accesați o listă a opțiunilor navigatorului

Marcarea paginilor Web preferate

1. În modul Meniu, selectați **Navigator** → **Marcaje**.
2. Apăsați pe **<Opțiuni>** → **Adăugare marcaj**.
3. Introduceți un titlu de pagină şi o adresă de Web (URL).
4. Apăsați pe **<Salvare>**.

Utilizarea serviciilor Google

Dacă serviciul Navigare este disponibil, serviciul Google nu este disponibil. Pentru informații referitoare la **Navigare**, consultați Manualul utilizatorului inclus pe CD-ul furnizat.

Conectarea la serviciul Căutare

1. În modul Meniu, selectați **Google** → **Căutare**.
2. Introduceți un cuvânt cheie în caseta de căutare.

Conectarea la serviciul Mail

1. În modul Meniu, selectați **Google** → **Mail**.
2. Configurați propriul cont Google şi conectați-vă.
3. Trimiteți sau primiți email-uri.

Conectarea la serviciul Hărți

În funcție de regiune, este posibil ca serviciul pentru hărți să nu fie disponibil.

Pentru a căuta pe hartă,

1. În modul Meniu, selectați **Google** → **Harti**.
2. Derulați harta.
3. Măriți sau micşorați locația dorită.

Pentru a căuta o anumită locație,

1. În modul Meniu, selectați **Google** → **Harti**.
2. Apăsați pe <**Meniu**> → **Căutați pe hartă**.
3. Introduceți adresa sau categoria afacerii.

Pentru a obține indicații rutiere spre o anumită locație,

1. În modul Meniu, selectați **Google** → **Harti**.
2. Apăsați pe <**Meniu**> → **Obțineți indicații de orientare**.
3. Introduceți adresele locațiilor de pornire şi de destinație.
4. Apăsați pe <**OK**>.
5. Selectați **Afişare itinerariu** pentru vizualizarea pe hartă.

Utilizarea funcțiilor avansate

Aflați cum să efectuați operații avansate şi cum să utilizați caracteristicile suplimentare ale telefonului mobil.

Utilizarea funcțiilor de apelare avansate

Aflați despre capacitățile suplimentare de apelare ale telefonului.

Vizualizarea şi formarea apelurilor pierdute

Telefonul va afişa pe ecran apelurile pe care le-ați pierdut. Pentru a forma numărul unui apel pierdut,

1. Apăsați pe <**Viz.**>.
2. Derulați până la apelul pierdut al cărui număr doriți să îl formați.
3. Apăsați pe [⌐] pentru a apela.

Apelarea unui număr format recent

1. În modul Repaus, apăsați pe [⌐] pentru a afișa o listă cu numerele recente.
2. Derulați până la numărul dorit și apăsați pe [⌐] pentru a-l apela.

Punerea în așteptare a unui apel și preluarea unui apel reținut

Apăsați pe <**Așt.**> pentru a pune un apel în așteptare sau apăsați pe <**Preluare**> pentru a prelua un apel reținut.

Efectuarea unui al doilea apel

Dacă rețeaua dvs. acceptă această funcție, puteți apela un alt număr în timpul unui apel:

1. Apăsați pe <**Așt.**> pentru a pune primul apel în așteptare.
2. Introduceți al doilea număr de apelat și apăsați pe [⌐].
3. Apăsați pe <**Schimb.**> pentru a comuta între cele două apeluri.
4. Pentru a termina apelul pus în așteptare, apăsați pe <**Opțiuni**> → **Terminare** → **Apel reținut**.
5. Pentru a termina apelul curent, apăsați pe [⌐].

Răspunsul la un al doilea apel

Dacă rețeaua dvs. acceptă această funcție, puteți răspunde la un al doilea apel de intrare:

1. Apăsați pe [⌐] pentru a răspunde la cel de-al doilea apel.
   Primul apel este pus în așteptare automat.
2. Apăsați pe <**Schimb.**> pentru a comuta între cele două apeluri.

Efectuarea unui apel cu mai mulți participanți (conferință prin telefon)

1. Apelați primul participant pe care doriți să îl adăugați la apelul cu mai mulți participanți.
2. În timp ce sunteți în legătură cu primul participant, apelați cel de-al doilea participant. Primul participant este pus în aşteptare automat.
3. Când sunteți în legătură cu cel de-al doilea participant, apăsați pe **<Opțiuni>** → **Conferință prin telefon**.
4. Repetați paşii 2 şi 3 pentru a adăuga mai mulți participanți (dacă este necesar).
5. Pentru a termina apelul cu mai mulți participanți, apăsați pe [⌐].

Apelarea unui număr internațional

1. În modul Repaus, țineți apăsat [**0**] pentru a introduce caracterul **+**.
2. Introduceți în întregime numărul pe care doriți să-l apelați (codul țării, prefixul regional şi numărul de telefon), apoi apăsați pe [⌐] pentru a-l apela.

Apelarea unui contact din agenda telefonică

Puteți apela numere direct din agenda telefonică utilizând contactele stocate. ▶ p. 29

1. În modul Meniu, selectați **Agendă telefonică**.
2. Derulați până la numărul pe care doriți să îl apelați şi apăsați pe [⌐] pentru a-l apela.

Utilizarea funcțiilor avansate din agenda telefonică

Aflați cum să creați cărți de vizită, să setați numere de apelare rapidă şi să creați grupuri de contacte.

Crearea unei cărți de vizită

1. În modul Meniu, selectați **Agendă telefonică**.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Cartea mea de vizită**.
3. Introduceți detaliile personale.
4. Apăsați pe tasta Confirmare sau apăsați pe <**Opțiuni**> → **Salvare**.

Puteți trimite cartea de vizită ataşând-o la un mesaj sau la un email sau transferând-o prin caracteristica fără fir Bluetooth.

Setarea numerelor de apelare rapidă

1. În modul Meniu, selectați **Agendă telefonică**.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Setări** → **Apelare rapidă**.
3. Derulați până la numărul pe care doriți să îl setați (2-9) şi apăsați pe tasta Confirmare.
4. Selectați un contact → un număr (dacă este necesar) pentru a-l asocia numărului.

   Contactul este salvat la numărul de apelare rapidă.

Acum puteți apela acest contact din modul Repaus ținând apăsat numărul de apelare rapidă asociat.

Crearea unui grup de contacte

Prin crearea grupurilor de contacte, puteți asocia tonuri de sonerii și fotografii ID apelant fiecărui grup sau puteți trimite mesaje unui întreg grup. Începeți prin crearea unui grup:

1. În modul Meniu, selectați **Agendă telefonică**.
2. Derulați spre stânga sau spre dreapta la **Grupuri**.
3. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Creare grup**.
4. Introduceți un nume de grup și apăsați pe <**Salvare**>.
5. Pentru a seta imaginea ID apelant, derulați la grup și apăsați pe <**Opțiuni**> → **Setări grup** → **ID grup**.
6. Derulați spre stânga sau spre dreapta la o locație de memorie (dacă este necesar).
7. Selectați o imagine.
8. Pentru a seta un ton de sonerie de grup, selectați **Ton sonerie**.
9. Derulați spre stânga sau spre dreapta la o locație de memorie (dacă este necesar).
10. Selectați un ton de sonerie.
11. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Salvare**.

Utilizarea funcțiilor de mesagerie avansate

Aflați cum să creați șabloane și cum să utilizați șabloane pentru a crea mesaje noi.

Crearea unui șablon text

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Șabloane** → **Șabloane text**.

2. Apăsați pe <**Creare**> pentru a deschide o nouă fereastră şablon.
3. Introduceți textul şi apăsați pe tasta Confirmare pentru a salva şablonul.

Crearea unui şablon multimedia

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Şabloane** → **Şabloane multimedia**.
2. Apăsați pe <**Creare**> pentru a deschide o nouă fereastră şablon.
3. Creați un mesaj multimedia, cu subiectul şi ataşările dorite, pentru a le utiliza drept şablon. ▶ p. 26
4. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Salvare ca şablon** pentru a salva şablonul.

Inserarea şabloanelor text în mesaje noi

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Creare mesaj** → un tip de mesaj.
2. În câmpul textului, apăsați pe <**Opțiuni**> → **Adăugare text** → **Şablon text** → un şablon.

Crearea unui mesaj dintr-un şablon multimedia

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Şabloane** → **Şabloane multimedia**.
2. Derulați până la şablonul dorit şi apăsați pe <**Opțiuni**> → **Trimitere**.
   Şablonul se deschide ca un mesaj multimedia nou.

Utilizarea funcțiilor muzicale avansate

Aflați cum să pregătiți fișiere muzicale, cum să creați liste de redare şi cum să memorați posturi de radio.

Copierea fişierelor muzicale prin PC studio Samsung

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Conexiuni PC** → **PC studio Samsung**.
2. Apăsați pe <**Salvare**>.
3. Apăsați pe [▭] pentru a reveni la modul Repaus.
4. Utilizând un cablu de date opțional pentru PC, conectați mufa multifuncțională a telefonului la un PC.
5. Executați PC studio Samsung şi copiați fişiere de pe PC în telefon.
   Pentru informații suplimentare, consultați ajutorul PC studio Samsung.

Copierea fişierelor muzicale pe o cartelă de memorie

1. Introduceți o cartelă de memorie.
2. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Conexiuni PC** → **Stocare în masă**.
3. Apăsați pe <**Salvare**>.
4. Apăsați pe [▭] pentru a reveni la modul Repaus.
5. Utilizând un cablu de date opțional pentru PC, conectați mufa multifuncțională a telefonului la un PC.
   Când sunteți conectat, va apărea o fereastră de tip pop-up pe PC.

6. Deschideți un folder pentru a vizualiza fișierele.
7. Copiați fișierele de pe PC pe cartela de memorie.

Sincronizarea telefonului cu Windows Media Player

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Conexiuni PC** → **Aplicație redare media**.
2. Apăsați pe <**Salvare**>.
3. Apăsați pe [ ] pentru a reveni la modul Repaus.
4. Utilizând un cablu de date opțional pentru PC, conectați mufa multifuncțională de la telefon la un PC cu Windows Media Player instalat. Când sunteți conectat, va apărea o fereastră de tip pop-up pe PC.
5. Deschideți Windows Media Player pentru a sincroniza fișierele muzicale.
6. Editați sau introduceți numele telefonului în fereastra de tip pop-up (dacă este necesar).
7. Selectați şi glisați fișierele muzicale dorite în lista de sincronizare.
8. Faceți clic pe **Start Sync** (Pornire Sincronizare).

Crearea unei liste de redare

1. În modul Meniu, selectați **Muzică** → **Player muzical** → **Liste de redare**.
2. Selectați **Creare listă de redare**.
3. Introduceți un titlu pentru noua listă de redare şi apăsați pe <**Salvare**>.
4. Selectați noua listă de redare.

5. Selectați **Adăug.**.
6. Selectați fişierele pe care doriți să le includeți şi apăsați pe <**OK**>.

Particularizarea setărilor player-ului muzical

Aflați cum să reglați setările de redare şi de sunet pentru player-ul muzical.

1. În modul Meniu, selectați **Muzică** → **Player muzical**.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Setări player**.
3. Reglați setările pentru a particulariza player-ul muzical.
4. Apăsați pe <**Salvare**>.

Înregistrarea melodiilor de la radioul FM

1. Conectați casca furnizată la mufa multifuncțională a telefonului.
2. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Radio FM**.
3. Apăsați pe tasta Confirmare pentru a porni radioul FM.
4. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Înregistrare** pentru a începe înregistrarea.
5. Când ați terminat înregistrarea, apăsați pe <**Oprire**>. Fişierul muzical va fi salvat în **Radio clips** (în modul Meniu, selectați **Fişierele mele** → **Sunete**).

Caracteristica de înregistrare este dezvoltată numai pentru înregistrarea vocii. Calitatea înregistrării va fi mult mai mică decât în cazul fişierelor media digitale.

Stocarea automată a posturilor de radio

1. Conectaţi casca furnizată la mufa multifuncţională a telefonului.
2. În modul Meniu, selectaţi **Aplicaţii** → **Radio FM**.
3. Apăsaţi pe tasta Confirmare pentru a porni radioul FM.
4. Apăsaţi pe <**Opţiuni**> → **Acord automat**.
5. Apăsaţi pe <**Da**> pentru a confirma (dacă este necesar).

   Radioul scanează şi salvează automat posturile disponibile.

Găsirea informaţiilor despre muzică

Aflaţi cum să accesaţi un serviciu online de muzică şi să primiţi informaţii despre melodiile pe care le ascultaţi când sunteţi în mişcare.

1. În modul Meniu, selectaţi **Muzică** → **Recunoaştere melodii** → **Recunoaştere melodii**.

   Telefonul se conectează la server.
2. Când telefonul s-a înregistrat cu succes, apăsaţi pe <**Înreg.**> pentru a înregistra o parte din muzica pe care doriţi să o găsiţi.

Este posibil ca anumiţi furnizori de servicii să nu accepte acest serviciu şi ca baza de date să nu conţină informaţii despre toate melodiile.

Utilizarea instrumentelor şi aplicațiilor

Aflați cum să lucrați cu instrumentele şi aplicațiile suplimentare ale telefonului mobil.

Utilizarea caracteristicii fără fir Bluetooth

Aflați despre posibilitatea telefonului de a se conecta la alte dispozitive fără fir pentru schimb de date şi pentru utilizarea caracteristicilor mâini libere.

Activarea caracteristicii fără fir Bluetooth

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Bluetooth**.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Setări**.
3. Derulați în jos la **Activare**.
4. Derulați spre stânga sau spre dreapta la **Pornit**.

5. Pentru a permite altor dispozitive să localizeze telefonul, selectați **Vizibilitatea telefonului meu** → **Vizibil** → **<OK>**.
   Dacă selectați **Particularizat**, setați durata de timp pentru care telefonul dvs. este vizibil, apoi apăsați pe **<OK>**.
6. Apăsați pe **<Opțiuni>** → **Salvare**.

Găsirea şi asocierea cu alte dispozitive cu caracteristică Bluetooth

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Bluetooth** → **Căutare dispozitiv nou**.
2. Derulați până la un dispozitiv şi apăsați pe **<Sel.>**.
3. Introduceți un cod PIN pentru caracteristica fără fir Bluetooth sau codul PIN pentru Bluetooth al celuilalt dispozitiv, dacă are unul şi apăsați pe **<OK>**. În caz contrar, apăsați pe **<Da>** pentru a conecta la alt dispozitiv.
   Când deținătorul celuilalt dispozitiv introduce acelaşi cod sau acceptă conexiunea, asocierea este finalizată.

Trimiterea de date prin caracteristica fără fir Bluetooth

1. Selectați fişierul sau elementul pe care doriți să îl trimiteți dintr-una dintre aplicațiile telefonului.
2. Apăsați pe **<Opțiuni>** → **Trimitere prin** sau **Trimitere carte de vizită prin** → **Bluetooth**.

Primirea de date prin caracteristica fără fir Bluetooth

1. Introduceți codul PIN pentru caracteristica fără fir Bluetooth şi apăsați pe <**OK**> (dacă este necesar).
2. Apăsați pe <**Da**> pentru a confirma că doriți să primiți date de la dispozitiv (dacă este necesar).

Utilizarea modului SIM la distanță

În modul SIM la distanță, puteți efectua sau răspunde la apeluri numai cu setul auto mâini libere cu Bluetooth conectat, prin cartela SIM sau USIM din telefon.

Pentru a activa modul SIM la distanță,

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Bluetooth**.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Setări**.
3. Derulați în jos la **Mod SIM la distanță**.
4. Derulați spre stânga sau spre dreapta la **Pornit** şi apăsați pe <**Salvare**>.
   Pentru a utiliza modul SIM la distanță, porniți conexiunea Bluetooth de la un set auto mâini libere cu Bluetooth.

Activarea şi trimiterea unui mesaj SOS

Când aveți o urgență, puteți trimite un mesaj SOS prin care să cereți ajutor.

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Mesaje SOS** → **Opțiuni trimitere**.
2. Derulați spre stânga sau spre dreapta la **Pornit**.

3. Derulați în jos şi apăsați pe tasta Confirmare pentru a deschide lista de destinatari.
4. Apăsați pe tasta Confirmare pentru a deschide lista de contacte.
5. Selectați un contact şi apăsați pe <**Adăug.**>.
6. Selectați un număr de telefon (dacă este necesar).
7. Când ați terminat de selectat contactele, apăsați pe <**Opțiuni**> → **OK** pentru a salva destinatarii.
8. Derulați în jos şi setați de câte ori să se repete mesajul SOS.
9. Apăsați pe <**Salvare**> → <**Da**>.

Pentru a trimite un mesaj SOS, telefonul trebuie să fie închis şi tastele blocate. Apăsați de 4 ori pe tasta Volum.

După ce ați trimis un mesaj SOS, toate funcțiile telefonului vor fi suspendate până când veți apăsa pe [⏍].

Activarea caracteristicii Mobile Tracker

Când cineva introduce o nouă cartelă SIM sau USIM în telefonul dvs., caracteristica Mobile Tracker va trimite automat numărul de contact la doi destinatari pentru a ajuta la localizarea şi recuperarea telefonului.

Pentru a activa caracteristica Mobile Tracker,

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Securitate** → **Mobile Tracker**.

2. Introduceți parola şi apăsați pe <**Confirm.**>.
3. Derulați spre stânga sau spre dreapta la **Pornit**.
4. Derulați în jos şi apăsați pe tasta Confirmare pentru a deschide lista de destinatari.
5. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Agendă telefonică** pentru a deschide lista de contacte.
6. Selectați un contact.
7. Selectați un număr de telefon (dacă este necesar).
8. Când ați terminat de selectat contactele, apăsați pe <**Opțiuni**> → **OK** pentru a salva destinatarii.
9. Derulați în jos şi introduceți numele expeditorului.
10. Apăsați pe tasta Confirmare → <**Acc.**>.

Efectuarea apelurilor false

Puteți simula apeluri de intrare false atunci când doriți să scăpați din întâlnirile sau conversațiile nedorite. De asemenea, puteți simula o conversație telefonică prin redarea unei voci înregistrate.

Pentru a activa caracteristica de apel fals,

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Setări telefon** → **Comenzi rapide** şi setați o comandă rapidă pentru **Apel fals**.
2. Apăsați de două ori pe <**Înapoi**>.
3. Selectați **Setări aplicație** → **Apel fals** → **Voce apel fals**.
4. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Salvare**.

Pentru a înregistra o voce,

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Setări aplicație** → **Apel fals**.
2. Derulați la **Voce apel fals**.
3. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Editare**.
4. Apăsați pe <**Înreg.**> pentru a începe înregistrarea.
5. Vorbiți în microfon.
6. Când ați terminat de vorbit, apăsați pe tasta de navigare Jos.
7. Apăsați pe <**Set.**> pentru a seta înregistrarea ca răspuns la apelul fals.

Pentru a efectua un apel fals,

- țineți apăsată tasta pentru comanda rapidă în modul Repaus
- apăsați pe tasta pentru comandă rapidă de patru ori când telefonul este închis şi tastele blocate

Înregistrarea şi redarea notelor vocale

Aflați cum să lucrați cu funcția de înregistrare a vocii.

Înregistrarea unei note vocale

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Înregistrare voce**.
2. Apăsați pe tasta Confirmare pentru a porni înregistrarea.
3. Rostiți nota în microfon.
4. Când ați terminat de vorbit, apăsați pe tasta de navigare Jos.

Redarea unei note vocale

1. Din ecranul reportofonului, apăsați pe <**Opțiuni**> → **Clipurile mele vocale**.
2. Selectați un fişier.
3. Controlați redarea utilizând următoarele taste:

Tastă	Funcție
Confirmare	Întrerupeți sau reluați redarea
Volum	Reglați volumul
Navigare	• Stânga: Vă deplasați înapoi într-un fişier • Dreapta: Vă deplasați înainte într-un fişier • Jos: Opriți redarea

Editarea imaginilor

Aflați cum să editați imagini şi cum să aplicați efecte distractive.

Aplicarea efectelor la imagini

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Editor imagine**.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Imagine nouă** → **Deschidere** sau **Realizare fotografie**.
3. Selectați o imagine sau faceți o nouă fotografie.
4. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Efecte** → o opțiune de efect.
5. Selectați o variație a efectului de aplicat şi apăsați pe <**Ef.**>.
6. Când ați terminat de aplicat efectele, apăsați pe <**Opțiuni**> → **Salvare ca**.

7. Selectați o locație de memorie (dacă este necesar).
8. Introduceți un nou nume de fişier pentru imagine şi apăsați pe <**Salvare**>.

Aplicarea unui efect de estompare unei anumite zone din imagine

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Editor imagine**.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Imagine nouă** → **Deschidere** sau **Realizare fotografie**.
3. Selectați o imagine sau faceți o nouă fotografie.
4. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Efecte parțiale** → **Estompare parțială**.
5. Mutați dreptunghiul deasupra zonei în care doriți să aplicați efectul de estompare, apoi apăsați pe <**Opțiuni**> → **Estompat**.

   Pentru a redimensiona sau remodela dreptunghiul, apăsați pe <**Opțiuni**> → **Redimensionare** sau **Formă**.
6. Când ați terminat de aplicat efectul, apăsați pe <**Ef.**>.
7. Când ați terminat de aplicat efectele, apăsați pe <**Opțiuni**> → **Salvare ca**.
8. Selectați o locație de memorie (dacă este necesar).
9. Introduceți un nou nume de fişier pentru imagine şi apăsați pe <**Salvare**>.

Reglarea unei imagini

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Editor imagine**.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Imagine nouă** → **Deschidere** sau **Realizare fotografie**.

3. Selectați o imagine sau faceți o nouă fotografie.
4. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Reglare** → o opțiune de reglare (Luminozitate, Contrast sau Culoare).
5. Utilizând tasta de navigare, reglați imaginea cum doriți şi apăsați pe <**Ef.**>.
6. Când ați terminat de reglat, apăsați pe <**Opțiuni**> → **Salvare ca**.
7. Selectați o locație de memorie (dacă este necesar).
8. Introduceți un nou nume de fişier pentru imagine şi apăsați pe <**Salvare**>.

Transformarea unei imagini

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Editor imagine**.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Imagine nouă** → **Deschidere** sau **Realizare fotografie**.
3. Selectați o imagine sau faceți o nouă fotografie.
4. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Transformare** → o opțiune de transformare (Redimensionare, Rotire sau Răsturnare).
5. Utilizând tasta de navigare, rotiți sau răsturnați imaginea cum doriți şi apăsați pe <**Ef.**>.

   Pentru a redimensiona, selectați o dimensiune, apoi apăsați pe <**Ef.**>.
6. Când ați terminat de utilizat opțiunile de transformare, apăsați pe <**Opțiuni**> → **Salvare ca**.

7. Selectați o locație de memorie (dacă este necesar).
8. Introduceți un nou nume de fişier pentru imagine şi apăsați pe <**Salvare**>.

Tăierea unei imagini

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Editor imagine**.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Imagine nouă** → **Deschidere** sau **Realizare fotografie**.
3. Selectați o imagine sau faceți o nouă fotografie.
4. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Tăiere**.
5. Utilizând tasta de navigare, mutați dreptunghiul deasupra zonei pe care doriți să o tăiați, apoi apăsați pe tasta Confirmare. Pentru a redimensiona sau remodela dreptunghiul, apăsați pe <**Opțiuni**> → **Redimensionare** sau **Formă**.
6. Apăsați pe <**Ef.**>.
7. Când ați terminat de tăiat, apăsați pe <**Opțiuni**> → **Salvare ca**.
8. Selectați o locație de memorie (dacă este necesar).
9. Introduceți un nou nume de fişier pentru imagine şi apăsați pe <**Salvare**>.

Introducerea unei caracteristici vizuale

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Editor imagine**.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Imagine nouă** → **Deschidere** sau **Realizare fotografie**.
3. Selectați o imagine sau faceți o nouă fotografie.

4. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Inserare** → o caracteristică vizuală (Rame, Miniatură, Emoticon sau Text).
5. Selectați o caracteristică vizuală de adăugat. Pentru a muta imaginea adăugată, utilizați tasta de navigare (dacă este necesar).
6. Apăsați pe <**Ef.**> sau pe tasta Confirmare.
7. Când ați terminat de adăugat caracteristicile vizuale, apăsați pe <**Opțiuni**> → **Salvare ca**.
8. Selectați o locație de memorie (dacă este necesar).
9. Introduceți un nou nume de fișier pentru imagine şi apăsați pe <**Salvare**>.

Editarea videoclipurilor

Aflați cum să editați fişiere video şi cum să aplicați efecte vizuale.

Efectuarea unui nou videoclip cu imagini şi videoclipuri capturate

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Editor video**.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Import** → **Imagine** sau **Videoclip** → o categorie de imagini sau videoclipuri → o imagine sau un videoclip → <**Sel.**>.
3. Dacă alegeți să adăugați o imagine, selectați durata pentru care va apărea imaginea.
4. Pentru a adăuga o nouă piesă audio, derulați în jos la **Piesă audio suplimentară** şi apăsați pe <**Opțiuni**> → **Import sunet** → o categorie de sunete → un sunet → <**Selectare**>.

5. Repetați paşii 2-4 de mai sus pentru a adăuga mai multe fişiere de imagini, videoclipuri sau fişiere audio.
6. Când ați terminat, apăsați pe <**Opțiuni**> → **Export**.
   Pentru a salva proiectul pentru a fi utilizat ulterior, selectați **Salvare**. Proiectul va fi salvat în **Alte fişiere**.
7. Introduceți un nou nume de fişier pentru videoclip şi apăsați pe <**Export**>.
8. Pentru a bifa fişierul, apăsați pe <**Da**> (dacă este necesar).

Decuparea oricărui segment din videoclipuri

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Editor video**.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Import** → **Imagine** sau **Videoclip** → o categorie de imagini sau videoclipuri → o imagine sau un videoclip → <**Sel.**>.
3. Dacă alegeți să adăugați o imagine, selectați durata pentru care va apărea imaginea.
4. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Decupare**.
5. Derulați spre dreapta şi apăsați pe <**Marc.înc.**> în punctul de unde doriți să înceapă noul videoclip.
6. Derulați spre dreapta şi apăsați pe <**Marc. sf.**> în punctul unde doriți să se termine noul videoclip.
7. Apăsați pe <**Decupare**> pentru a selecta segmentul dorit.

8. Când ați terminat, apăsați pe <**Opțiuni**> → **Export**.
   Pentru a salva proiectul pentru a fi utilizat ulterior, selectați **Salvare**. Proiectul va fi salvat în **Alte fişiere**.
9. Introduceți un nou nume de fişier pentru videoclip şi apăsați pe <**Export**>.
10. Pentru a bifa fişierul, apăsați pe <**Da**> (dacă este necesar).

Divizarea videoclipurilor

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Editor video**.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Import** → **Imagine** sau **Videoclip** → o categorie de imagini sau videoclipuri → o imagine sau un videoclip → <**Sel.**>.
3. Dacă alegeți să adăugați o imagine, selectați durata pentru care va apărea imaginea.
4. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Scindare**.
5. Derulați spre stânga sau spre dreapta, apoi apăsați pe <**Scindare**> pentru a diviza fişierul în două clipuri.
6. Introduceți o imagine sau un videoclip după preferințe între clipuri.
7. Când ați terminat, apăsați pe <**Opțiuni**> → **Export**.
   Pentru a salva proiectul pentru a fi utilizat ulterior, selectați **Salvare**. Proiectul va fi salvat în **Alte fişiere**.
8. Introduceți un nou nume de fişier pentru videoclip şi apăsați pe <**Export**>.
9. Pentru a bifa fişierul, apăsați pe <**Da**> (dacă este necesar).

Aplicarea efectelor

1. În modul Meniu, selectaţi **Aplicaţii** → **Editor video**.
2. Apăsaţi pe <**Opţiuni**> → **Import** → **Imagine** sau **Videoclip** → o categorie de imagini sau videoclipuri → o imagine sau un videoclip → <**Sel.**>.
3. Dacă alegeţi să adăugaţi o imagine, selectaţi durata pentru care va apărea imaginea.
4. Derulaţi spre stânga sau spre dreapta la o componentă video căreia doriţi să-i aplicaţi un efect.
5. Apăsaţi pe <**Opţiuni**> → **Efecte** → un efect.
6. Când aţi terminat, apăsaţi pe <**Opţiuni**> → **Export**.

   Pentru a salva proiectul pentru a fi utilizat ulterior, selectaţi **Salvare**. Proiectul va fi salvat în **Alte fişiere**.
7. Introduceţi un nou nume de fişier pentru videoclip şi apăsaţi pe <**Export**>.
8. Pentru a bifa fişierul, apăsaţi pe <**Da**> (dacă este necesar).

Introducerea textului

1. În modul Meniu, selectaţi **Aplicaţii** → **Editor video**.
2. Apăsaţi pe <**Opţiuni**> → **Import** → **Imagine** sau **Videoclip** → o categorie de imagini sau videoclipuri → o imagine sau un videoclip → <**Sel.**>.
3. Dacă alegeţi să adăugaţi o imagine, selectaţi durata pentru care va apărea imaginea.
4. Apăsaţi pe <**Opţiuni**> → **Inserare text**.
5. Derulaţi spre dreapta şi apăsaţi pe <**Marc.înc.**> în punctul de unde doriţi afişarea textului.

6. Derulați spre dreapta şi apăsați pe <**Marc. sf.**> în punctul de unde doriți dispariția textului.
7. Apăsați pe <**Selectare**> pentru a selecta segmentul în care să se afişeze textul.
8. Introduceți un text pentru inserare şi apăsați pe <**OK**>.
9. Utilizând tasta de navigare, mutați textul (dacă este necesar).
   Pentru a redimensiona textul sau pentru a schimba culoarea fontului pentru text, apăsați pe <**Opțiuni**> → o opțiune.
10. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Efectuat**.
11. Când ați terminat, apăsați pe <**Opțiuni**> → **Export**.
    Pentru a salva proiectul pentru a fi utilizat ulterior, selectați **Salvare**. Proiectul va fi salvat în **Alte fişiere**.
12. Introduceți un nou nume de fişier pentru videoclip şi apăsați pe <**Export**>.
13. Pentru a bifa fişierul, apăsați pe <**Da**> (dacă este necesar).

Mutarea sau copierea componentelor într-un videoclip

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Editor video**.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Import** → **Imagine** sau **Videoclip** → o categorie de imagini sau videoclipuri → o imagine sau un videoclip → <**Sel.**>.
3. Dacă alegeți să adăugați o imagine, selectați durata pentru care va apărea imaginea.
4. Pentru a adăuga o nouă piesă audio, derulați în jos la **Piesă audio suplimentară** şi apăsați pe <**Opțiuni**> → **Import sunet** → o categorie de sunete → un sunet → <**Selectare**>.

5. Derulaţi la videoclip sau la componenta audio în care doriţi să mutaţi sau să copiaţi.

   În ceea ce priveşte componenta audio, puteţi copia sau muta numai componente audio importate.

6. Apăsaţi pe <**Opţiuni**> → **Copiere** sau **Tăiere**.
7. Derulaţi la punctul în care doriţi să inseraţi componenta.
8. Apăsaţi pe <**Opţiuni**> → **Lipire**.
9. Când aţi terminat, apăsaţi pe <**Opţiuni**> → **Export**.

   Pentru a salva proiectul pentru a fi utilizat ulterior, selectaţi **Salvare**. Proiectul va fi salvat în **Alte fişiere**.

10. Introduceţi un nou nume de fişier pentru videoclip şi apăsaţi pe <**Export**>.
11. Pentru a bifa fişierul, apăsaţi pe <**Da**> (dacă este necesar).

Încărcarea fotografiilor şi a videoclipurilor pe Web

Aflaţi cum puteţi posta fotografiile şi videoclipurile proprii pe site-urile Web şi blogurile de partajare a fotografiilor.

Activarea contului ShoZu

1. În modul Meniu, selectaţi **Setări** → **Setări aplicaţie** → **MobileBlog** → **Activare ShoZu**.
2. Selectaţi **Pornit**.
3. Apăsaţi pe <**Da**> pentru a confirma.
4. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a activa contul.

Crearea unei destinații noi

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Setări aplicație** → **MobileBlog** → **Destinații**.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Creare**.
3. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a adăuga un nou site de destinație.
4. Repetați pașii 2 și 3 de mai sus pentru a adăuga mai multe destinații.

Încărcarea unui fișier

1. Dintr-o aplicație, cum ar fi **Fișierele mele** sau **Cameră**, selectați un fișier media sau faceți o fotografie nouă.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Încărcare pe Web**.
3. Selectați o destinație în care doriți să postați.
4. Introduceți un nume și informații noi despre fișier și apăsați pe <**Încărcare**>.

Utilizarea jocurilor și aplicațiilor oferite de Java

Aflați cum să utilizați jocurile și aplicațiile oferite de tehnologia premiată Java.

Utilizarea jocurilor

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Jocuri și altele**.
2. Selectați un joc din listă și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Jocurile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul dvs. de servicii. Comenzile și opțiunile jocurilor pot diferi.

Lansarea aplicațiilor

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Jocuri şi altele** → o aplicație.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> pentru a accesa o listă de diferite opțiuni şi setări pentru aplicația dvs.

Sincronizarea datelor

Aflați cum să sincronizați Contactele, Calendarul, Activitățile şi Notele cu serverul Web specificat.

Crearea unui profil de sincronizare

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Sincronizare**.
2. Apăsați pe <**Adăug.**> şi specificați parametrii profilului.
3. Când ați terminat, apăsați pe <**Salvare**>.

Începerea sincronizării

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Sincronizare**.
2. Selectați un profil de sincronizare.
3. Apăsați pe <**Contin.**> pentru a începe sincronizarea cu serverul Web specificat.

Utilizarea cititorului RSS

Aflați cum să utilizați cititorul RSS pentru a obține cele mai recente ştiri şi informații despre site-urile dvs. Web preferate.

Crearea alimentărilor

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Cititor RSS**.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Adăug.**.

3. Introduceți adresa unei alimentări RSS şi apăsați pe <**OK**>.
4. Pentru a adăuga mai multe alimentări, repetați paşii 2-3 menționați mai sus.

Citirea alimentărilor RSS

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Cititor RSS**.
2. Selectați o categorie de alimentări → o alimentare.

Particularizarea setărilor cititorului RSS

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Cititor RSS**.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Setări** → **Preferințe** sau **Setări rețea**.
3. Modificați setările pentru a particulariza cititorul RSS.
4. Apăsați pe <**Salvare**>.

Vizualizarea poziției dvs. actuale

Determinați latitudinea, longitudinea şi altitudinea poziției dvs. actuale utilizând sistemul global de navigare prin satelit.

În modul Meniu, selectați **Setări** → **Setări telefon** → **Setări GPS** → **Poziție GPS**.

Căutarea unui element

Aflați cum să găsiți rapid orice element stocat în telefon.

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Căutare inteligentă**.

2. Introduceţi primele litere din numele elementului în câmpul de căutare.
3. Derulaţi la element şi apăsaţi pe tasta Confirmare.

   Pentru a adăuga elementul la lista de rezultate salvate, apăsaţi pe <**Opţiuni**> → **Adăugare la Rezultate salvate**.

Crearea şi vizualizarea orelor de pe glob

Aflaţi cum să vizualizaţi ora în alt oraş şi cum să setaţi ca orele de pe glob să apară pe ecran.

Crearea unei ore pe glob

1. În modul Meniu, selectaţi **Organizator** → **Ora pe glob**.
2. Apăsaţi pe <**Opţiuni**> → **Adăugat**.
3. Derulaţi spre dreapta sau spre stânga la un fus orar.
4. Pentru a seta ora de vară, derulaţi în jos şi apăsaţi pe tasta Confirmare.
5. Apăsaţi pe <**OK**> pentru a crea ora pe glob.

   Ora pe glob este setată ca ceas secundar.
6. Pentru a adăuga mai multe ore de pe glob, repetaţi paşii 2-5 menţionaţi mai sus.

Adăugarea pe ecran a unei ore de pe glob

În modul Afişare ceas dual, puteţi vizualiza orele cu două fusuri orare diferite pe ecran.

După ce aţi creat orele de pe glob,

1. În modul Meniu, selectaţi **Organizator** → **Ora pe glob**.

2. Derulați la ora de pe glob pe care doriți să o adăugați şi apăsați pe <**Opțiuni**> → **Setare ca ceas secundar**.
3. Apăsați de două ori pe <**Înapoi**>.
4. Selectați **Setări** → **Ecran şi lumină** → **Ecran de pornire**.
5. Derulați spre stânga sau spre dreapta la **Imagine**.
6. Derulați în jos la **Afişare ceas**.
7. Derulați spre stânga sau spre dreapta la **Dual**.
8. Derulați în jos, apoi derulați spre stânga sau spre dreapta pentru a selecta un stil de ceas dual.
9. Apăsați pe tasta Confirmare.

Setarea şi utilizarea alarmelor

Aflați cum să setați şi să controlați alarmele pentru evenimente importante.

Setarea unei noi alarme

1. În modul Meniu, selectați **Alarmă**.
2. Derulați până la o locație goală pentru alarme şi apăsați pe tasta Confirmare.
3. Setați detaliile alarmei.
   Puteți seta radioul FM sau un sunet pentru tonul de alarmă.
4. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Salvare**.

Caracteristica de pornire automată setează telefonul să pornească automat, iar alarma să sune la ora stabilită dacă telefonul este oprit.

Oprirea unei alarme

Când sună alarma,

- Apăsați pe <**Oprire**> sau pe orice tastă pentru a opri o alarmă fără amânare.
- Apăsați pe <**OK**> sau pe tasta Confirmare pentru a opri o alarmă fără amânare sau apăsați pe <**Amânare**> sau orice tastă pentru a opri sunetul alarmei pe perioada de amânare.

Dezactivarea unei alarme

1. În modul Meniu, selectați **Alarmă**.
2. Derulați până la alarma pe care doriți să o dezactivați și apăsați pe tasta Confirmare.
3. Derulați în jos (dacă este necesar).
4. Derulați spre stânga sau spre dreapta la **Oprit**.
5. Apăsați pe tasta Confirmare.

Utilizarea calculatorului

1. În modul Meniu, selectați **Organizator** → **Calculator**.
2. Utilizați tastele care corespund ecranului calculatorului pentru a efectua operații matematice de bază.

Efectuarea conversiei valutelor sau a unităților de măsură

1. În modul Meniu, selectați **Organizator** → **Convertor** → un tip de conversie.
2. Introduceți valutele sau unitățile de măsură și unitățile în câmpurile corespunzătoare.

Setarea unui temporizator pentru numărătoare inversă

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Numărătoare inversă**.
2. Apăsați pe <**Afişare**>.
3. Introduceți durata pe care doriți să o contorizați, apoi apăsați pe <**OK**>.
4. Apăsați pe tasta Confirmare pentru a începe sau a întrerupe numărătoarea inversă.
5. Când expiră timpul, apăsați pe <**OK**> pentru a opri alerta.

Utilizarea cronometrului

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Cronometru**.
2. Apăsați pe tasta Confirmare pentru a începe şi a înregistra orele pe etape.
3. Când ați terminat, apăsați pe <**Oprire**>.
4. Apăsați pe <**Reinițializare**> pentru a şterge orele înregistrate.

Crearea unei activități noi

1. În modul Meniu, selectați **Organizator** → **Activitate**.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Creare**.
3. Introduceți detaliile activității.
4. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Salvare**.

Crearea unei note text

1. În modul Meniu, selectați **Organizator** → **Notă**.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Creare**.
3. Introduceți textul notei.
4. Apăsați pe tasta Confirmare.

Gestionarea calendarului

Aflaţi cum să modificaţi vizualizarea calendarului şi cum să creaţi evenimente.

Modificarea vizualizării calendarului

1. În modul Meniu, selectaţi **Organizator** → **Calendar**.
2. Apăsaţi pe <**Opţiuni**> → **Vizualizare după** → **Ziua** sau **Afişare săptămânală**.

Crearea unui eveniment

1. În modul Meniu, selectaţi **Organizator** → **Calendar**.
2. Apăsaţi pe <**Opţiuni**> → **Creare** → un tip de eveniment.
3. Introduceţi detaliile evenimentului după cum se solicită.
4. Apăsaţi pe <**Opţiuni**> → **Salvare**.

Depanare

Dacă aveți probleme cu telefonul mobil, încercați aceste proceduri de depanare înainte de a lua legătura cu un profesionist de service.

Când porniți telefonul, este posibil să apară următoarele mesaje:

Mesaj	Pentru a rezolva problema, încercați aceasta:
Introduceți cartela SIM	Asigurați-vă de instalarea corectă a cartelei SIM sau USIM.
Blocare telefon	Când caracteristica de blocare a telefonului este activată, trebuie să introduceți parola setată de dvs. pentru telefon.
Blocare cod PIN	Când utilizați telefonul pentru prima dată sau când este activată solicitarea codului PIN, trebuie să introduceți codul PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM. Puteți dezactiva această caracteristică utilizând meniul **Blocare cod PIN**.
Blocare PUK	Cartela SIM sau USIM este blocată, de obicei ca urmare a introducerii incorecte a codului PIN de mai multe ori. Trebuie să introduceți codul PUK, oferit de furnizorul de servicii.

Telefonul afişează "Serviciu indisponibil" sau "Eroare reţea".

- Când vă aflaţi în zone cu semnal slab sau cu recepţie slabă, puteţi pierde recepţia. Deplasaţi-vă în altă zonă şi reîncercaţi.
- Anumite opţiuni nu pot fi accesate fără abonament. Pentru mai multe detalii, luaţi legătura cu furnizorul de servicii.

Introduceţi un număr, dar apelul nu este efectuat.

- Asiguraţi-vă că aţi apăsat tasta Apelare: [⌐].
- Asiguraţi-vă că aţi accesat reţeaua corectă de telefonie mobilă.
- Asiguraţi-vă că nu aţi setat blocarea apelurilor pentru numărul respectiv de telefon.

Un alt apelant nu vă poate contacta.

- Asiguraţi-vă că telefonul este pornit.
- Asiguraţi-vă că aţi accesat reţeaua corectă de telefonie mobilă.
- Asiguraţi-vă că nu aţi setat blocarea apelurilor pentru numărul respectiv de telefon.

Un alt apelant nu vă poate auzi când vorbiţi.

- Asiguraţi-vă că nu acoperiţi microfonul încorporat.
- Asiguraţi-vă că microfonul este aproape de gură.
- Dacă utilizaţi un set cu căşti, asiguraţi-vă că este conectat corect.

Telefonul emite un sunet şi pictograma bateriei clipeşte.

Nivelul de energie a bateriei este scăzut. Reîncărcați sau înlocuiți bateria pentru a continua să utilizați telefonul.

Calitatea audio a apelului este slabă.

- Asigurați-vă că nu blocați antena internă a telefonului.
- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau cu recepție slabă, puteți pierde recepția. Deplasați-vă în altă zonă şi reîncercați.

Selectați un contact pentru a-l apela, dar apelul nu este efectuat.

- Asigurați-vă că este memorat numărul corect în lista de contacte.
- Reintroduceți şi salvați numărul, dacă este necesar.

Bateria nu se încarcă în mod corespunzător sau telefonul se închide uneori singur.

- Bornele bateriei pot fi murdare. Ştergeți ambele contacte aurii cu un material textil curat şi moale şi încercați din nou să încărcați bateria.
- Dacă bateria nu se mai încarcă în totalitate, aruncați bateria veche în mod corespunzător şi înlocuiți-o cu o baterie nouă.

La atingere, telefonul este fierbinte.

Când utilizați simultan mai multe aplicații, telefonul necesită mai multă putere şi se poate încălzi.

Acest lucru este normal şi nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele telefonului.

Index

activitate
consultați instrumente, activitate, 67

alarme
creare, 65
dezactivare, 66
oprire, 66

apeluri
cu mai mulți participanți, 37
din agenda telefonică, 37
efectuare apeluri false, 49
efectuare apeluri suplimentare, 36
efectuare, 25
formare apeluri pierdute, 35
funcții avansate, 35
funcții de bază, 25
numere internaționale, 37
preluare apeluri reținute, 36
punere în așteptare, 36
răspuns apeluri suplimentare, 36
răspuns la, 25
recent formate, 36
vizualizare pierdute, 35

baterie
indicator baterie descărcată, 20
instalare, 17
încărcare, 19

blocare
consultați blocare telefon, 24

blocare telefon 24

Bluetooth
activare, 45
mod SIM la distanță, 47
primire date, 47
trimitere date, 46

calculator
consultați instrumente, calculator, 66

calendar
consultați instrumente, calendar, 68
cartelă de memorie 20
cartelă SIM 17
cască 26
cărți de vizită 38
comenzi rapide 24
conferințe prin telefon
consultați apeluri, mai mulți participanți, 37
contacte
adăugare, 29
creare grupuri, 39
găsire, 29
convertor
consultați instrumente, convertor, 66
cronometru
consultați instrumente, cronometru, 67
fotografii
capturare, 30
vizualizare, 30
fundal 23
imagini
aplicare efecte, 51, 52
aplicare estompare, 52
introducere caracteristici vizuale, 54
reglare, 52
tăiere, 54
transformare, 53
instrumente
activitate, 67
alarmă, 65
calculator, 66
calendar, 68
convertor, 66
cronometru, 67
temporizator numărătoare inversă, 67
Internet
consultați navigator Web, 33
Java
accesare aplicații, 62
lansare jocuri, 61
mesaj SOS 47

mesaje
trimitere email, 27
trimitere multimedia, 26
vizualizare email, 28
vizualizare multimedia, 28
vizualizare text, 28

mobile tracker 48

multimedia
consultați mesaje, 26

navigator
consultați navigator Web, 33

navigator Web
adăugare marcaje, 33
lansare pagină de pornire, 33

notă
consultați note text sau vocale, 67

note vocale
înregistrare, 50
redare, 51

oră pe glob
creare, 64
setare ecran dual, 64

PC studio Samsung 41

player muzical
ascultare muzică, 32
creare liste de redare, 42
particularizare, 43
sincronizare, 42

profil deconectat 21

profil silențios 22

radio
consultați radio FM, 31

Radio FM
înregistrare melodii, 43

radio FM
ascultare, 31
stocare posturi, 44

recunoaştere muzică 44

sincronizare
creare profil, 62
începere, 62

şabloane
inserare, 40
multimedia, 40
text, 39

taste comenzi rapide
consultați comenzi rapide, 24

temă 23

temporizator pentru numărătoare inversă
consultați instrumente, temporizator numărătoare inversă, 67

text
creare note, 67
introducere, 27
mesaje, 26

ton sonerie 23

tonuri taste 22

videoclipuri
capturare, 30
vizualizare, 31

volum
volum apel, 25
volum ton taste, 22

Windows Media Player 42

SAMSUNG ELECTRONICS

Declarație de conformitate (R&TTE)

Noi, **Samsung Electronics**

declarăm pe propria răspundere că produsul

Telefon mobil GSM : S7350

la care se face referire în această declarație, încărcătorul și acumulatorul său, sunt în conformitate cu următoarele standarde și/sau alte acte normative.

Siguranță	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Declarăm prin aceasta că toate seturile esențiale de teste radio au fost efectuate și că produsul numit mai sus este în conformitate cu toate cerințele de bază ale Directivei EC 1999/5/EC.

Procedura de evaluare a conformității produsului la care se face referire în art. 10 este detaliată în Anexa [IV] a Directivei CE 1999/5/EC și a fost îndeplinită cu participarea următoarelor organisme:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168

Documentația tehnică este păstrată la: CE 0168

Samsung Electronics QA Lab.

și va fi pusă la dispoziție la cerere.
(Reprezentant în EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.05.18 **Yong-Sang Park / S. Manager**

(locul și data emiterii) (numele și semnătura persoanei autorizate)

* Aceasta nu este adresa Centrului de Service Samsung. Pentru adresa sau numărul de telefon al Centrului de Service Samsung, consultați certificatul de garanție sau contactați magazinul de unde ați cumpărat telefonul.